notice d'installation [fr]
Stûv 30-up

0209 - SN : 68718 > ...

à l'usage du professionnel

Ce foyer Stûv a été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité. Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre distributeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation.

Sommaire

Normes & agréations	3
Caractéristiques techniques	4
Dimensions	5
Recommandations	5
Vue d'ensemble	6
À la réception du matériel	7
Outils nécessaires	7
Préparation du chantier	8
Déballage et préparation du foyer	10
Accessoires pour le raccordement au conduit de fumée	11
Installation de la partie haute	12
Placement du foyer	17
Raccordement à la cheminée	19
Regarnissage du foyer	21
Mise en place de la colonne de convection	22
Lorsque l'installation du foyer est terminée…	23

Normes & agréations

Les poêles Stûv 30-up (à fonctionnement intermittent) répondent aux exigences (rendement, émission de gaz, sécurité,…) des normes européennes EN.

Les données reprises ci-après sont fournies par un laboratoire agréé.

Résultats des tests suivant EN 13240 : 2001 et 13240-A2 : 2004

CE

Concept & Forme sa
B-5170 Bois-de-Villers (Belgique)

08
EN 13240 : 2001 / A2 : 2004

Poêle à bois **Stûv 30-up**

Distance minimum de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents (avec kit isolant insatallé):

– à l'arrière : 0

– sur les côtés : 10 cm

– en-dessous : 30 cm

Combustible recommandé : bûches de bois exclusivement

Émission de CO : < 0,09 %

Température moyenne des fumées à la puissance nominale : 118 °C

Puissance calorifique nominale : 8 kW

Rendement : > 80 %

Émission de particules : 23 mg/Nm³

Lire la notice d'installation et le mode d'emploi !

Suivant la norme EN 13240 : 2001 et 13240-A2 : 2004

Poêles Stûv 30-up	
Masse de l'appareil	151 kg
Combustible recommandé:	bûches de bois exclusivement
Longueur maximum des bûches en position horizontale	33 cm
Puissance calorifique nominale	8 kW
Plage optimale de puissance d'utilisation en kW	5 - 9 kW
Plage de consommation de bois par heure à 12 % d'humidité conseillée	1,3 - 2,4 kg
Limite maximale de consommation de bois par heure (pour éviter la surchauffe de l'appareil)	3,4 kg/h
Rendement	>80%
Distance minimum de sécurité par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	
– à l'arrière	0 cm
– sur les côtés	10 cm
– en-dessous	30 cm
Section minimum de l'alimentation en air de combustion depuis l'extérieur	Ø 63 mm
Tirage minimum pour l'obtention de la puissance calorifique nominale	12,3 Pa
Débit massique des fumées (g/s)	9,4 g/s
Température moyenne des fumées à la puissance nominale	118 °C
Émission de CO	<0,09 %
Émission de particules	23 mg/Nm³

Dimensions

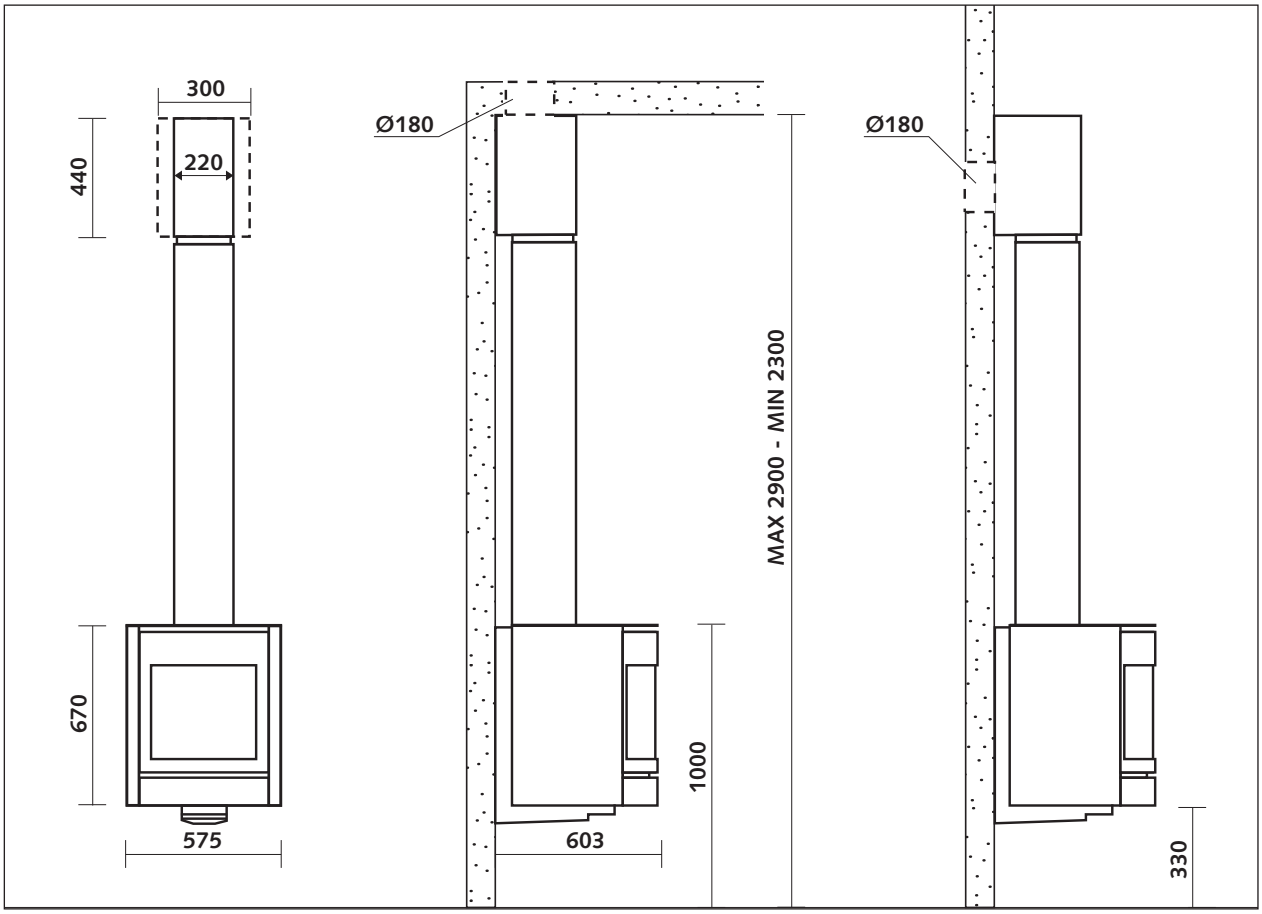

Recommandations

Nous vous recommandons instamment de confier l'installation de votre Stûv à un professionnel qualifié qui pourra notamment vérifier que les caractéristiques du conduit de fumées correspondent au foyer installé.

L'installation de l'appareil doit être conforme à tous les règlements locaux et nationaux, notamment ceux qui font référence à des normes nationales et européennes.

Toute modification apportée à l'appareil peut créer un danger. En outre, l'appareil ne sera plus couvert par la garantie.

Vue d'ensemble

La figure ci-contre illustre les principaux éléments.

– raccord boisseau [1]

– couronne de finition [2] ou rosace [3]

– raccordement orientable [4]

– isolation [5]

– raccord mural à encastrer [6]

– caisson de raccordement au conduit avec ses supports [7]

– conduit télescopique [8]

– colonne de convection [9]

– console [10]

– foyer [11]

– finition arrivée d'air [12] (en cas de raccordement à l'air extérieur sous le foyer)

– clapet feu ouvert [13]

Fournitures de base
Les autres éléments sont en option. Certaines de ces options sont obligatoires.

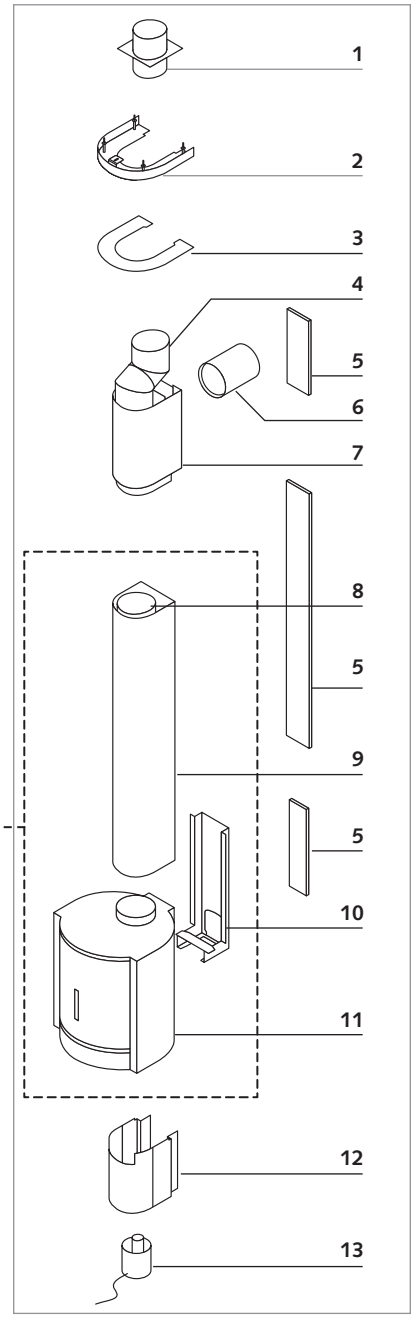

À la réception du matériel

Attention!

La garantie ne couvre les détériorations dues au transport que si elles sont signalées dans les 48 heures suivant la réception et qu'elles sont mentionnées sur le bon de livraison.

Réclamation

En cas de réclamation, communiquez toujours le n° du foyer visible quand vous ouvrez le portillon et que le foyer est en position porte pleine.

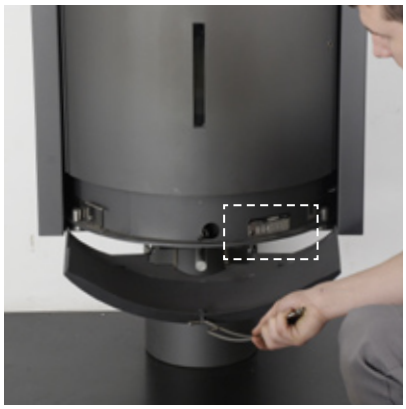

Outils nécessaires

– pied de biche,

– foreuse, mèches et chevilles adaptées au matériau constituant le mur et le plafond,

– visseuse avec embouts PZ

– équerre

– niveau

– clés Allen 3 et 4

– clés pour vis à tête hexagonale 6, 7 et 8

– disqueuse ou scie sauteuse

Un kit de fixation chimique est disponible en option.

Le mur et le plafond

S'assurer que la résistance du mur est suffisante pour supporter le foyer.
S'il est constitué d'un matériau combustible, vous installerez le kit "isolation". De même, si le plafond ou sa structure sont réalisés en matériaux combustibles, respectez bien les réglementations en vigueur.

Mesurer l'aplomb du mur.
Le foyer peut être installé sur un mur dont le "hors aplomb" ne dépasse pas 7 mm dans un sens ou dans l'autre.

Tracer au mur l'axe de symétrie du foyer à l'aide d'une équerre [photo 1].

Percements

– Diamètre du conduit: 180 mm.

– Percement du mur pour le conduit de fumée [figure 1].

– Percement du plafond pour le conduit de fumée [figure 2]

La colonne de convection [figure 3] fait partie du foyer et diffuse d'ailleurs une partie de la chaleur qu'il produit. Elle ne doit pas être recoupée de plus de 60 cm.

Hauteur sous plafond minimum: 2 m30. Voir dimensions page 5.

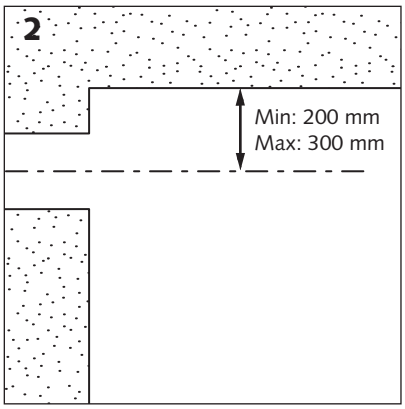

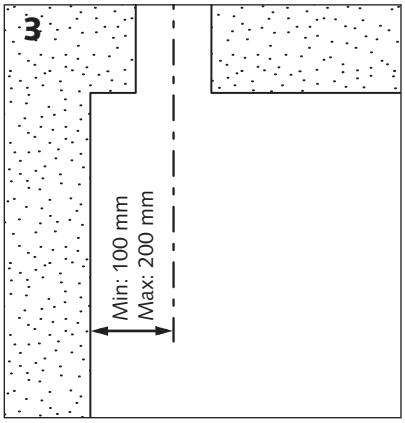

Le conduit de fumées

Recommandation

S'assurer que les caractéristiques dimensionnelles du conduit répondent aux prescriptions locales et aux normes en vigueur pour une installation suivant les règles de l'art.

Quelques notions élémentaires

Pour un tirage correct, le foyer doit être adapté au conduit de cheminée (ou inversement).

Une cheminée surdimensionnée est aussi préjudiciable au bon fonctionnement du foyer qu'une cheminée sous-dimensionnée.
Vous trouverez sur **www.stuv.eu > questions - réponses** une méthode simplifiée qui permet de déterminer les caractéristiques du conduit en fonction du type de foyer.

Le conduit sera aussi droit que possible et isolé pour favoriser le tirage et éviter les condensations.

La solution idéale est un conduit construit à l'intérieur du bâtiment et isolé thermiquement. A proscrire: un conduit extérieur sans isolation.

Le foyer ne peut jamais être raccordé à un conduit de fumée desservant plusieurs appareils.

Arrivée d'air pour la combustion

Le Stûv 30-up est conçu pour prélever directement à l'extérieur l'air nécessaire à la combustion.
Cette disposition est obligatoire dans certains pays.
Nous la recommandons.

Si le foyer n'est pas directement raccordé à l'air extérieur…

… s'assurer que le local est bien ventilé: le foyer a besoin d'air pour la combustion (particulièrement lorsqu'il fonctionne à feu ouvert). Vérifier que le renouvellement d'air sera toujours suffisant quand le foyer sera en fonctionnement. Il est préférable de prévoir une arrivée d'air qui proviendra d'un vide ventilé, d'un local ventilé ou de l'extérieur.

Attention aux systèmes d'extraction d'air (hotte de cuisine, air-conditionné, ventilation mécanique contrôlée, autre foyer…) actifs dans le même espace ou dans une pièce contigüe: ils peuvent perturber le bon fonctionnement du foyer (risque de refoulement).

Diamètre minimal de l'admission d'air: 63 mm à feu fermé. Ce chiffre est donné à titre indicatif. Veuillez vous référer aux normes et réglementations locales ou nationales en vigueur.

Alimentation directe du foyer en air extérieur

Le contrôle de l'air pour la combustion s'effectue à 3 niveaux:

la fermeture extérieure
[figure 4-a] et [photo 5] empêche le refroidissement de la maison quand le foyer n'est pas en fonctionnement. Cette fermeture pourra être commandée de l'intérieur si elle n'est pas trop éloignée du foyer. Elle doit être protégée par une grille [figure 4-c] dont la section de passage libre est d'au moins 200 cm^2. On l'installera le plus près possible de l'extérieur pour limiter les déperditions de chaleur. La distance entre les deux clapets n'a pas d'importance. Attention aux pertes de charge si le conduit d'adduction est trop long: compenser par un diamètre plus important et (ou) un tube plus lisse.

un clapet "feu ouvert"
[figure 4-b] et [photo 6] conçu pour augmenter l'apport d'air extérieur quand le foyer fonctionne à feu ouvert et consomme donc beaucoup d'air. Ce clapet est surtout utile dans les habitations basse énergie. Il est installé derrière ou sous le foyer et sa commande sera fixée sous le foyer.
3 possibilités d'installation: le conduit d'air extérieur débouchera soit:
- du mur, derrière la console [figure 7] Le clapet sera encastré à l'arrière du mur (prévoir si nécessaire une allonge du conduit de diamètre 160 pour que celui-ci se termine à fleur du mur),
- du mur, sous la console [figure 8]
- du sol [figure 9]

Le foyer est alimenté par un conduit de 63 mm de diamètre.

le registre du foyer permet de doser finement l'apport d'air pour régler la combustion à foyer fermé.

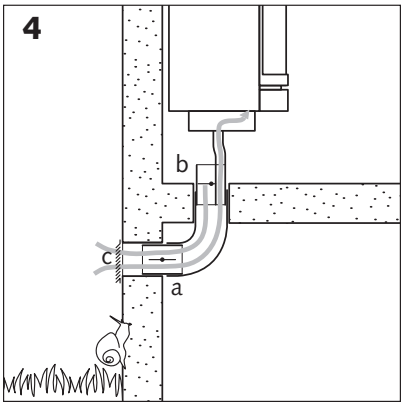

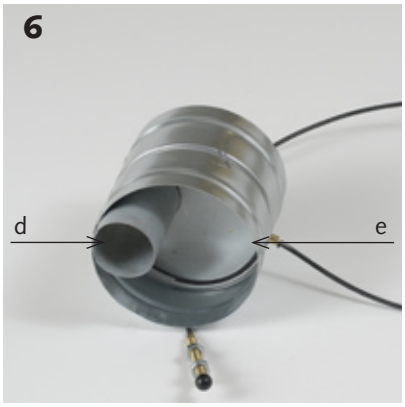

[d] branchement pour alimentation en air à feu fermé

[e] clapet à ouvrir pour compenser l'importante consommation d'air ambiant du foyer à feu ouvert

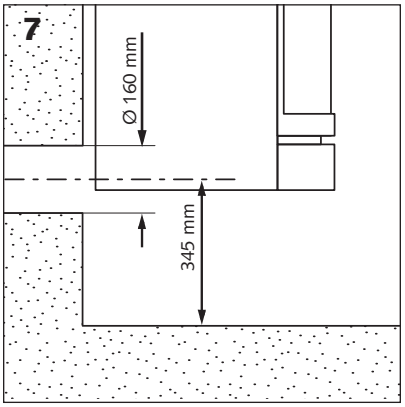

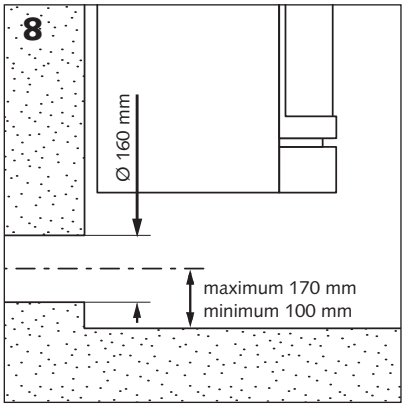

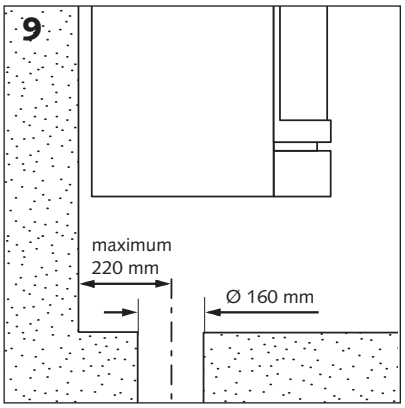

Attention! La peinture n'est pas cuite au four ; elle est donc relativement fragile mais elle durcira lors des premières chauffes ; par conséquent, manipuler l'appareil avec précaution lors de son installation.

Retirer la colonne de convection et tous les accessoires regroupés à l'arrière du foyer.

La palette est constituée de 2 parties. Enlever celle qui supportait les accessoires.

Pour déballer le foyer proprement dit :

– enlever les agrafes des 4 coins de la boîte de l'emballage [photo 1],

– retirer la boite du foyer.

Vérification du contenu

Le foyer est accompagné de:

– la colonne de convection et le conduit téléscopique,

– 10 cales,

– une bombe peinture,

– des instructions d'installation et mode d'emploi dans votre langue,

– le set de raccordement (n° 1 à 6° suivant votre commande),

– autres accessoires commandés.

Préparation du foyer

Enlever la tablette supérieure [photo 2].

Dévisser les 2 vis M5 bombées avec une clef Allen de 3 et enlever les parements [photos 3 et 4].

Enlever aussi le support de la colonne de convection qui était maintenu par ces 2 vis [photo 5].

Enlever la finition supérieure de la console [photo 6].

Soutenir la console, devisser 1 vis de chaque côté (clé plate de 8) [photo 7], laisser descendre la console et l'enlever [photo 8].

Accessoires pour le raccordement au conduit de fumée

Stûv propose une gamme d'accessoires pour le raccordement du Stûv 30-up au conduit de fumée.

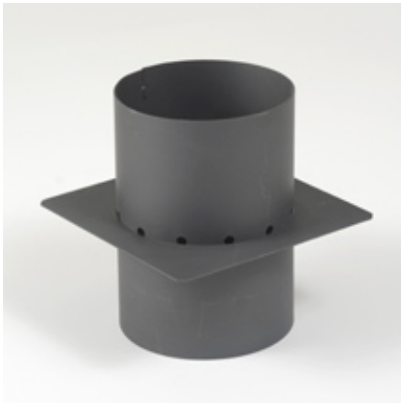

raccord-boisseau

> raccord orientable

rosace standard (220 mm)

> caisson standard de raccordement au conduit de fumée (largeur 220 mm)

Pour les cas où le caisson habille des éléments de conduit isolant à double paroi, il existe un caisson et une rosace plus large (300 mm).

raccord mural encastrable

> couronne de finition et accessoires (à utiliser dans les cas où le boisseau ou un conduit métallique isolé dépasse légèrement du plafond)

coude à 90° (plus compact que le raccord orientable)

> conduit Ø 180 à recouper (pour traverser un mur de forte épaisseur)

Nous distinguons 6 configurations pour lesquels Stûv a prévu 6 "sets de raccordement".

Dans tous les cas, bien respecter la réglementation en vigueur en matière de distance de sécurité.

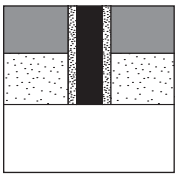

Configuration n° 1

Raccordement à un boisseau affleurant ou légèrement en retrait par rapport au plafond

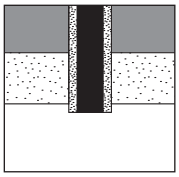

Configuration n° 2

Raccordement à un boisseau débordant du plafond (5 cm maximum)

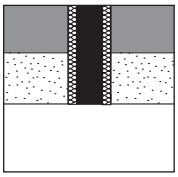

Configuration n° 3

Raccordement à un conduit métallique isolé affleurant ou légèrement en retrait par rapport au plafond

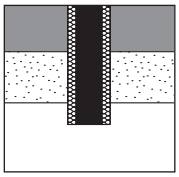

Configuration n° 4

Raccordement à un conduit métallique isolé débordant du plafond (maximum 15 cm)

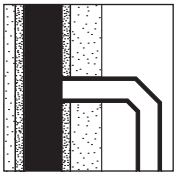

Configuration n° 5

Raccordement arrière vers un boisseau ou un conduit maçonné

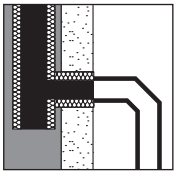

Configuration n° 6

Raccordement arrière à un conduit métallique isolé débordant du mur (maximum 1 cm)

Configuration 1

Raccordement à un conduit en boisseaux affleurant ou légèrement en retrait par rapport au plafond.

Le set de raccordement n°1 [figure 1] est composé de:

– 1 raccord boisseau Ø 180,

– 1 rosace 220 mm avec vis,

– 1 raccord orientable Ø 180,

– 1 caisson de raccordement 220 mm avec ses supports.

Assembler la rosace plafond (a) et le support supérieur de la boîte de raccordement (b) de manière à aligner la partie arrière de la rosace et le plan vertical arrière du support [photo 2].

Positionner l'ensemble au plafond. L'arrière de la rosace bien appliquée au mur (sauf s'il faut un calage pour compenser le hors-aplomb du mur) et le support supérieur caisson centré sur l'axe de la buse [photo 3]. Marquer les 4 trous de la rosace, ainsi que le "V" du support.

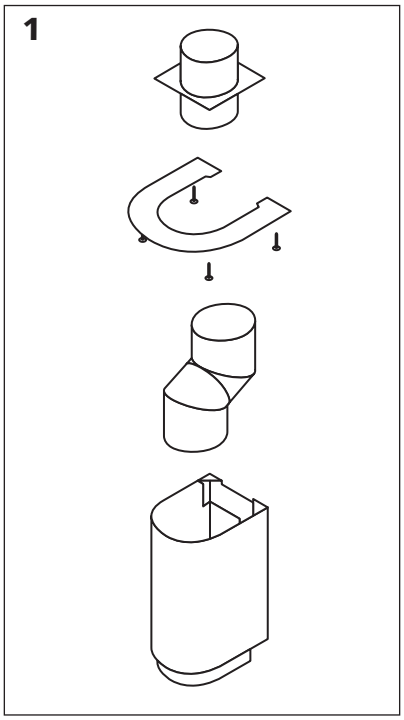

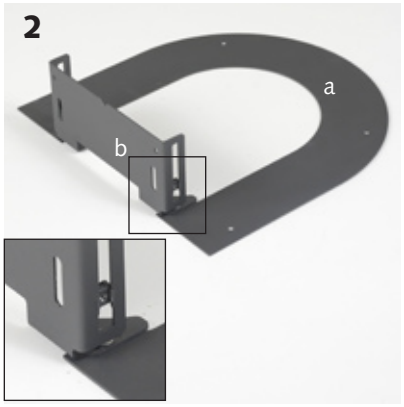

Forer et placer les chevilles (4 au plafond et 1 au mur, dans le "V"). Placer une vis dans le "V". Ne pas visser à fond.

Dans le cas d'un boisseau dont la paroi est à moins de 3,5 cm du mur, il faudra couper un coin du raccord boisseau [photo 3]. Si possible laisser 1 cm de matière.

Déposer l'ensemble (rosace + suppport + raccord boisseau) sur la vis [photo 5]. Attention: le raccord boisseau doit être positionné avec les trous pour l'évacuation des condensats vers le haut.

Fixer au plafond; utiliser les vis noires à tête fraisée - [photo 6].
Fixer au mur. Si nécessaire, insérer des cales pour compenser le hors-aplomb du mur.

A 284 mm du support supérieur, fixer le support inférieur du caisson [photo 7].

Passer à la page 17.

4

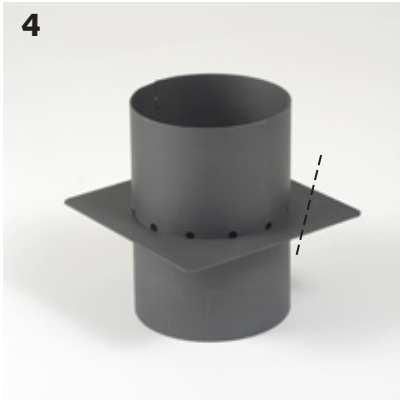

5

6

7

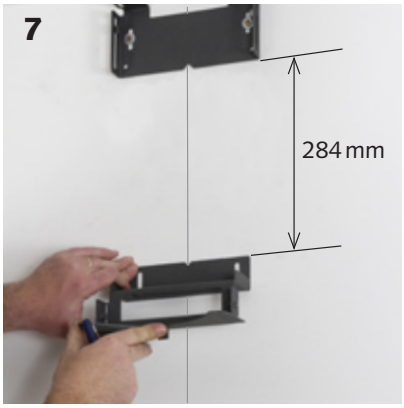

Configuration 2

Raccordement à un conduit en boisseaux débordant du plafond (de maximum 5 cm).

Le set de raccordement n°2 [figure 8] est composé de:

– 1 raccord boisseau Ø 180,

– 1 couronne de finition [photo 10] composée principalement du support de la couronne [a] et de la couronne proprement dite [b],

– 1 raccord orientable Ø 180,

– 1 caisson de raccordement 220 mm avec ses supports.

Le boisseau ne doit pas dépasser de plus de 5 cm. Si c'est le cas, le recouper.

8

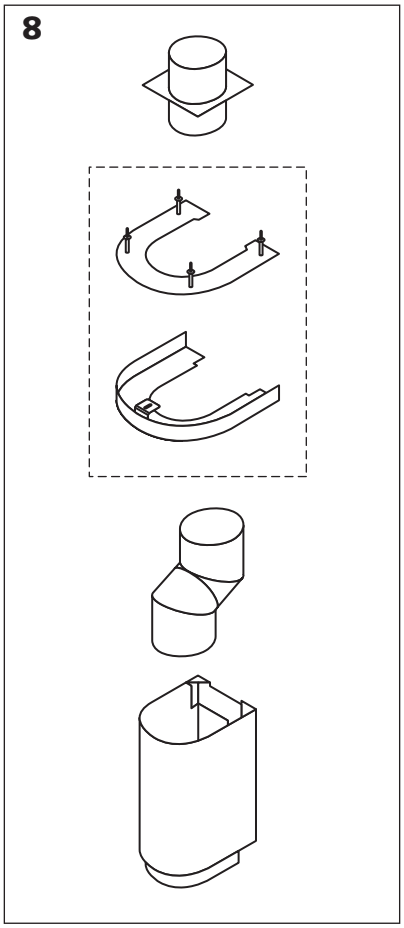

9

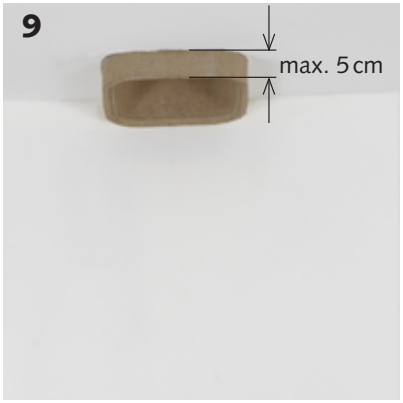

10

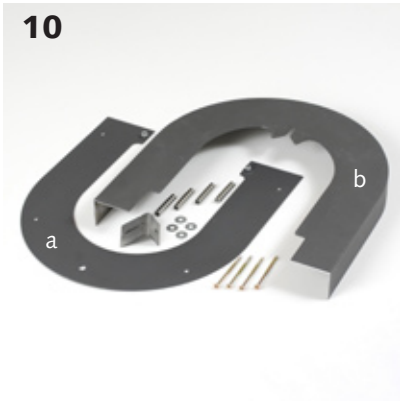

Assembler le support de la couronne [photo 11-a] et le support supérieur de la boîte de raccordement [c] de manière à aligner la partie arrière de la rosace et le plan vertical arrière du support.

Positionner l'ensemble contre le boisseau [photo 12]. Marquer l'emplacement des fixations au plafond ainsi que le "V" sur le mur au centre du support. Tenir compte éventuellement des cales nécessaires pour rectifier l'aplomb.

Mesurer l'écart [d] entre le plafond et le support de la couronne [photo 12] pour déterminer la longueur des entretoises tubulaires [photo 13-a]. Recouper - si nécessaire - les entretoises tubulaires.

Préparer le support de la couronne en insérant les vis dans les 4 trous, puis l'entretoise, puis la rondelle à membrane [photos 13 et 14].

Forer et placer les chevilles (4 au plafond et 1 au mur, dans le "V"). Placer une vis dans le "V"; ne pas visser à fond.

Déposer l'ensemble (le support de la couronne + suppport du caisson + raccord boisseau) sur la vis [photo 15]. Attention: le raccord boisseau doit être positionné avec les trous pour l'évacuation des condensats vers le haut.

Fixer au plafond puis au mur.

Fixer le support inférieur du caisson à 435 mm du plafond [photo 16].

Passer à la page 17.

11

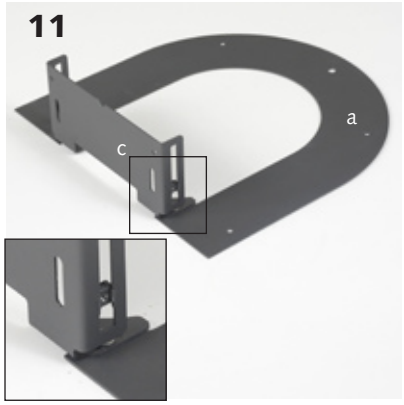

12

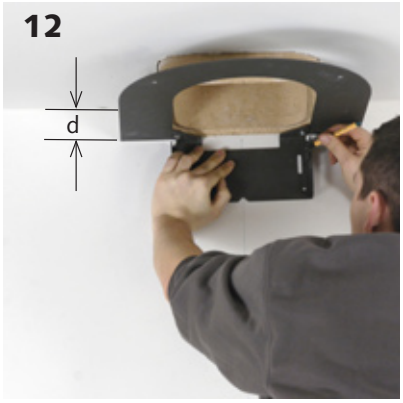

13

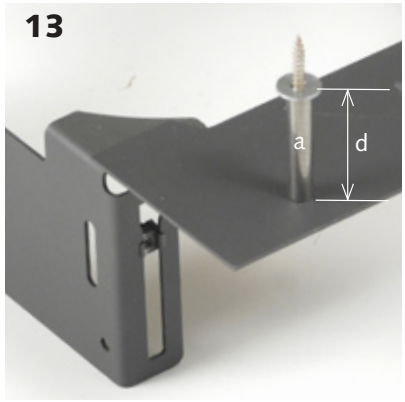

14

15

16

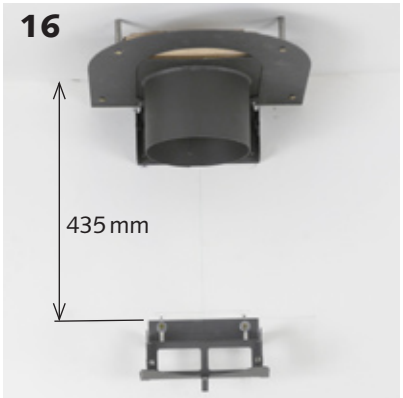

Configuration 3

Raccordement à un conduit métallique isolé affleurant ou légèrement rentrant par rapport au plafond.

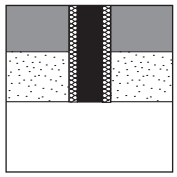

n° 3

Le set de raccordement n°3 [figure 17] est composé de:

– 1 rosace 220 mm avec vis,

– 1 raccord orientable Ø 180,

– 1 caisson de raccordement 220 mm avec ses supports.

17

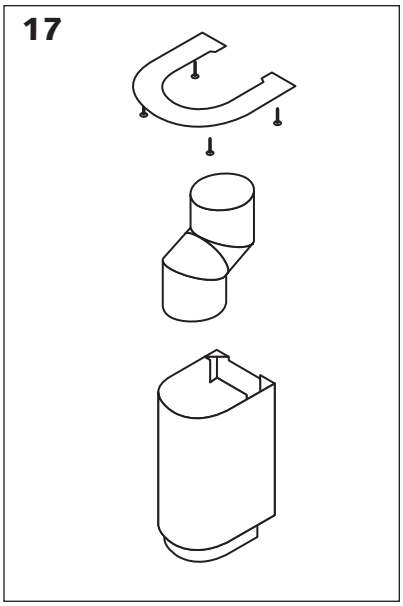

Assembler la rosace [photo 18-a] et le support supérieur du caisson de raccordement [18-b] de manière à aligner la partie arrière de la rosace et le plan vertical arrière du support.

Fixer au plafond; utiliser les vis noires à tête fraisée - [photo 19].

Fixer au mur. Si nécessaire, insérer des cales pour compenser le hors-aplomb du mur.

A 284 mm du support supérieur, fixer le support inférieur du caisson [photo 19].

Passer à la page 17.

18

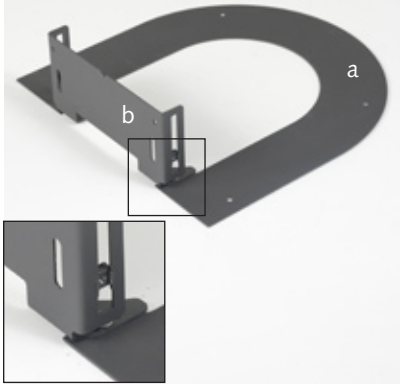

19

Configuration 4

Raccordement à un conduit métallique isolé débordant du plafond (maximum 15 cm).

Si le conduit déborde de moins de 5 cm, la configuration 2 avec caisson de raccordement standard (220 mm) est possible (voir page 13).

Le set de raccordement n°4 [figure 20] est composé de:

– 1 rosace 300 mm avec vis,

– 1 caisson de raccordement 300 mm avec ses supports,

– 1 raccord orientable Ø 180.

La configuration 4 s'installe comme la configuration 3 mais avec une rosace et un caisson large (voir ci-dessus).

Passer à la page 17.

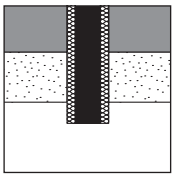

n° 4

20

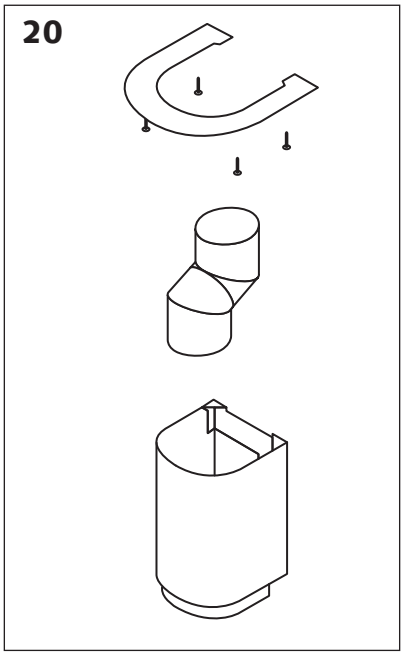

21

Configuration 5

Raccordement au travers du mur à un conduit maçonné.

Le set de raccordement n°5 [figure 22] est composé de:

– 1 raccord mural encastrable Ø 180,

– 1 raccord orientable Ø 180,

– 1 caisson de raccordement 220 mm avec ses supports.

Sceller le manchon [photo 24] dans le mur. Si nécessaire, il peut être prolongé par un conduit inox de 180 mm [photo 25] à commander en option.

Fixer les supports du caisson de raccordement [photo 23].
Si nécessaire, insérer des cales pour compenser le hors-aplomb du mur.

Si le caisson est près du plafond, installer une rosace 220 mm standard (à commander séparément) pour protéger le plafond des salissures produites par l'air de convection.

Passer à la page 17.

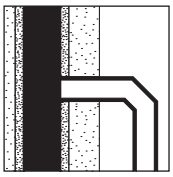

n° 5

22

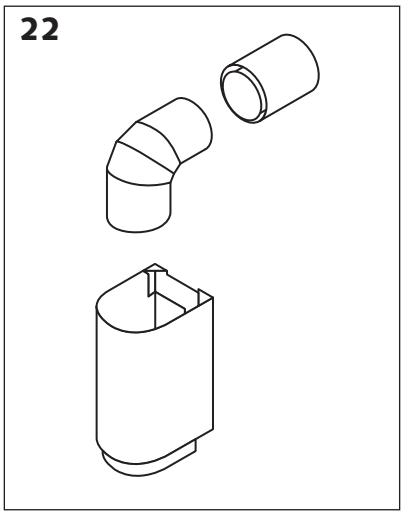

23

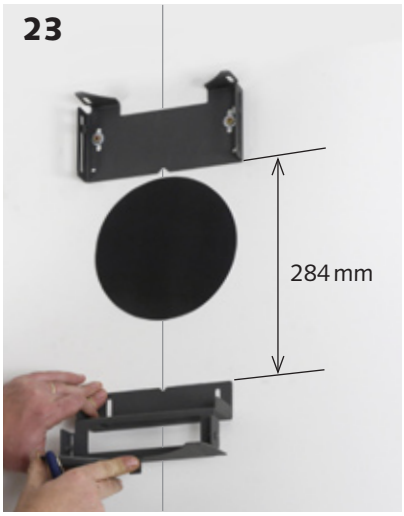

24

25

Configuration 6

Raccordement au travers du mur à un conduit métallique isolé.

Le set de raccordement n° 6 est composé de:

– 1 caisson de raccordement 300 mm avec ses supports,

– 1 coude 90° Ø 180 mm [photo 27].

Fixer les supports du caisson de raccordement [photo 23].
Si nécessaire, insérer des cales pour compenser le hors-aplomb du mur.

Si le caisson est près du plafond, installer une rosace de 300 mm (à commander séparément) pour protéger le plafond des salissures produites par l'air de convection.

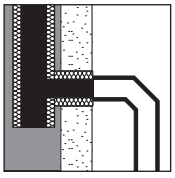

n° 6

26

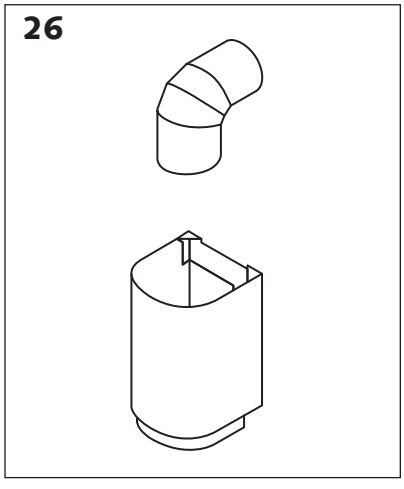

27

Fixation de la console

A 98,8 cm du sol, tracer une ligne horizontale (on y alignera la partie supérieure de la console) [photo 1] et fixer la console par un des deux trous centraux.

Placer la console de niveau et à la bonne hauteur, préparer les ancrages.

Attention, si l'on veut pouvoir placer le kit isolant (dans le cas où le mur est constitué de matériaux combustibles), les têtes de vis ou autres moyens de fixation ne peuvent dépasser de plus de 1 cm.

Dans tous les cas, l'installateur s'assurera que la résistance du mur et celle des fixations seront suffisantes
- pour supporter le poids du foyer et de ses accessoires
- pour résister aux chocs dûs à la rotation du tambour.

Régler l'aplomb entre la console et le mur [photo 2] en utilisant si nécessaire les calages [a] livrés avec le foyer.
Attention : la console et les supports du caisson de raccordement doivent se trouver dans le même plan vertical.
S'assurer que la console vue de face est bien verticale et fixer en autant de points que nécessaire.

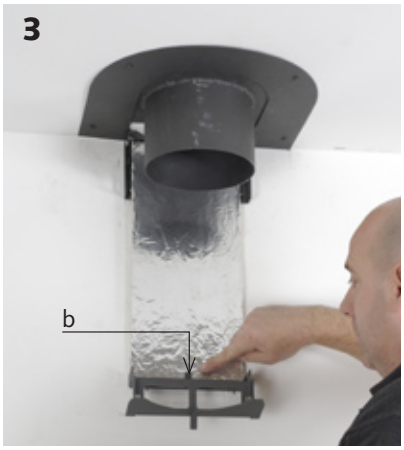

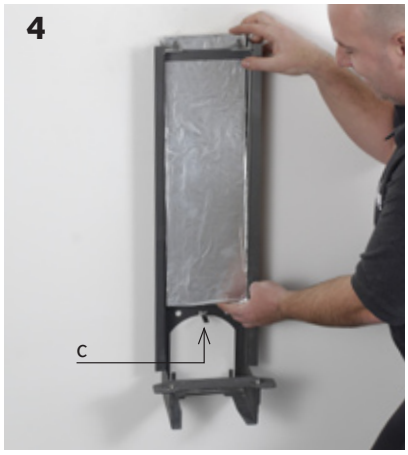

Si le foyer est accroché à un mur constitué de matériaux combustibles…

…vous aurez commandé avec votre foyer un kit d'isolation.

Le face métallique doit être du côté de la source de chaleur.

Le panneau isolant de 430 x 186 mm se place entre les supports du caisson de raccordement [photo 3]. Redresser la languette [b] pour maintenir le panneau.

Le panneau isolant de 536 x 160 mm se place dans la console [photo 4]. Glisser la partie haute derrière le plat métallique de la console, déposer le bas sur la languette [c].
Plier la languette pour immobiliser le panneau.

Vous réaliserez plus tard l'isolation au niveau du conduit.

Si le foyer est alimenté en air extérieur par un conduit débouchant derrière le foyer

Montage par l'arrière. Raccorder la gaine flexible [photo 5] et vérifier le bon fonctionnement du clapet avant d'installer le foyer sur sa console!

Si le foyer est alimenté en air extérieur par un conduit débouchant sous le foyer

Il faut prévoir un caisson d'arrivée d'air [photo 6-a]. Fixer déjà le support de ce caisson sous la console [photo 6-b].

Pose du foyer

Enlever les 2 vis [photo 7-c] qui immobilisent le foyer sur sa palette.

Pour son déplacement, le foyer peut être porté par les 2 supports parements et la sortie de fumée [photo 8]. A l'aide d'un transpalette ou d'un diable élévateur, déposer le foyer sur la console.

Attention de bien déposer le bas du foyer dans les ergots inférieurs [photo 9]. A fond vers l'arrière. Vérifier l'accrochage supérieur: les oeillets du foyer doivent être bien enfoncés sur les ergots de la console; la partie conique des ergots doit être entièrement visible. [photo 10]
Au besoin, plier légèrement les pattes pour abaisser les œillets.

Pour s'assurer du bon positionnement, revisser les 2 vis M5 à tête hexagonale pour arrimer le foyer à sa console, en dessous du foyer.

5

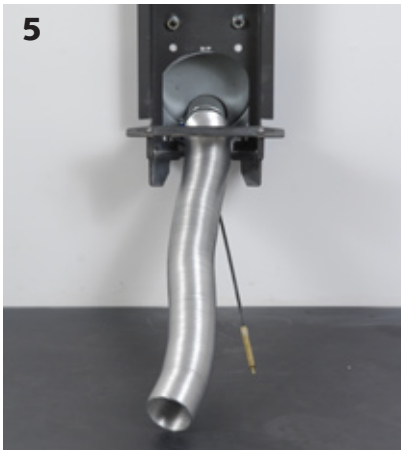

6

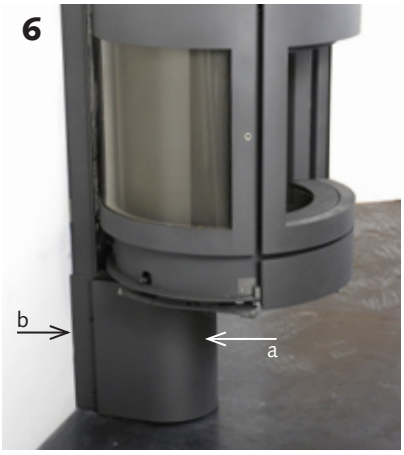

7

8

9

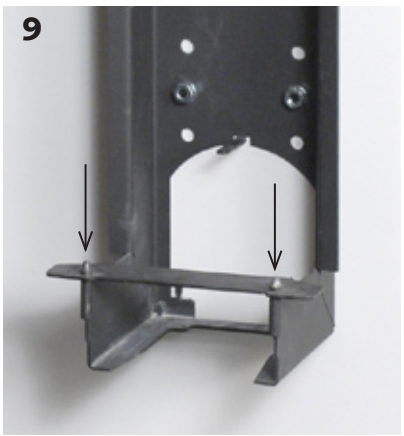

10

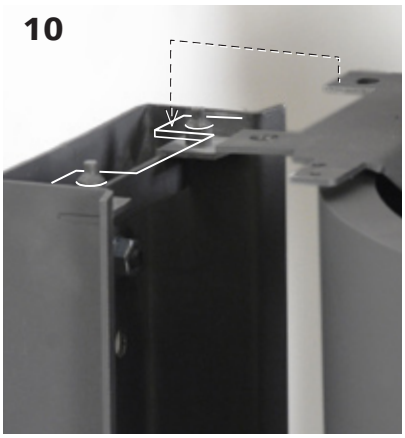

11

Raccordement du conduit d'air extérieur sous le foyer

Après le placement du foyer, installer le (ou les) clapet(s) de fermeture (si ce n'est déjà fait).

Raccorder le flexible d'adduction d'air au foyer [photo 13].

Fixer la finition d'air extérieur [photo 14].

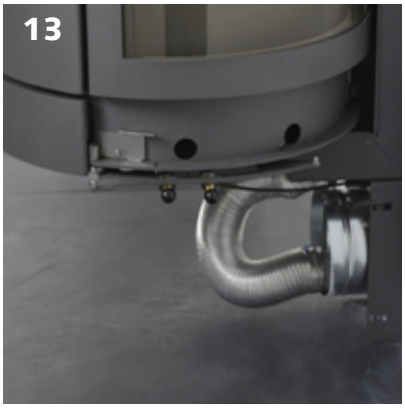

Raccordement à la cheminée

Installation du conduit

Le conduit télescopique est emballé avec la colonne de convection. Placer le conduit télescopique dans la sortie du foyer (dans le sens des condensats, donc l'élément extérieur vers le bas). Fixer le bas du conduit [photo 1].

Si le mur est constitué de matériaux combustibles, déposer l'écran cintré en inox [photo 2] à l'arrière de la base du conduit de raccordement. Cet écran est fourni avec le kit isolation. L'écarter le plus possible de la sortie de fumées. Cette pièce empêche le rayonnement du foyer vers le mur [photo 3].

Le raccord orientable permet de réaliser un coude ou un dévoiement [photo 4].

Montage du caisson de raccordement

Il repose sur le support inférieur. Le fixer par les 4 vis M5 tête bombée, clef à Allen de 3 [photo 9].

Montage de la couronne de finition (dans le cas où le boisseau ou le conduit métallique isolé dépasse légèrement du plafond - configuration 2)

Fixer l'équerre [photo 11]; l'aligner sur le bord du support de la couronne.

Glisser la couronne sur le bord supérieur du caisson de raccordement et fixer par vis [photo 12].

Poser la finition supérieure de la console [photo 1].

La finition [photo 2-a] est livrée en standard avec le foyer.

La finition [photo 2-b] est livrée avec le kit isolation avec le foyer. Elle permet un meilleur refroidissement et doit être utilisée si le mur est constitué d'un matériau combustible.

Positionner le support de la colonne de convection [photo 3-c], placer un parement sous ce support et fixer le tout par une vis M5 de 8 mm, clé Allen de 3. Si la longueur de la vis dépasse 8 mm, elle pourrait gêner la rotation du tambour.
Le bas du parement se positionne sur les 2 ergots illustrés photo [5].

1

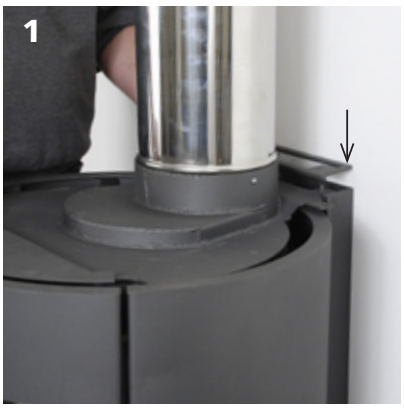

2

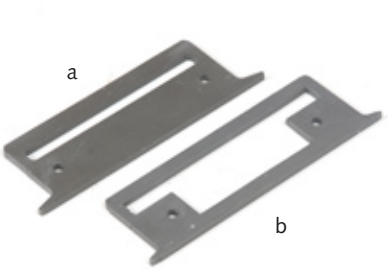

3

4

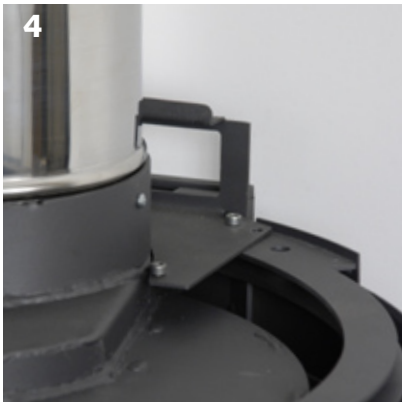

5

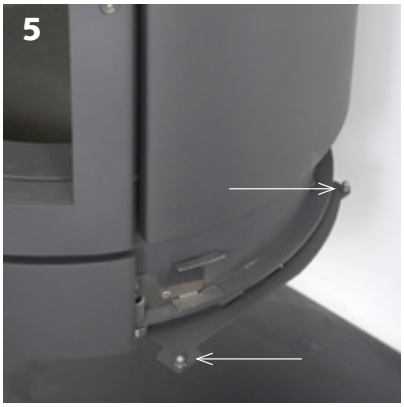

Environnement du foyer

Respecter toutes les réglementations locales ou nationales de mise en œuvre.

Le rayonnement de la vitre et des parois du poêle peut être important. Veillez à ce que les matériaux exposés à ce rayonnement résistent à la chaleur et respectez les distances prescrites entre le foyer et les matériaux inflammables [voir page 3].

6

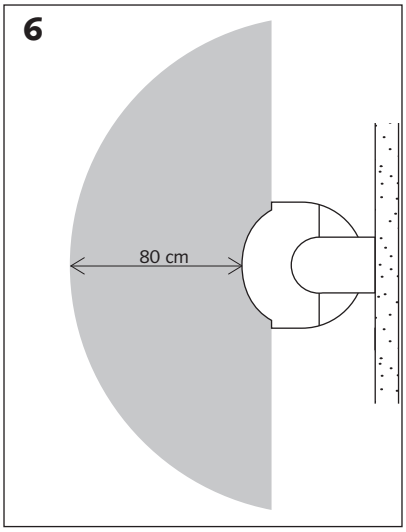

Mise en place de la colonne de convection

Il sera probablement nécessaire de raccourcir la colonne de convection. Sa longueur en standard est de 1 428 mm.

Attention: la hauteur de la colonne après raccourcissement sera toujours d'au moins 828 mm.

Déterminer la longueur à recouper

Mesurer la hauteur H. Dans les configurations 1, 2 et 4 (voir page 12), H = la hauteur sous plafond.

Dans le cas d'un raccordement mural - configurations 5 et 6 - [figure 1], mesurer à partir de la partie la plus haute du caisson de raccordement jusqu'au sol.

Dans le cas d'un boisseau dépassant du plafond (configuration 2) et donc de l'option couronne de finition, mesurer la hauteur à partir de la face inférieure de la couronne [figure 2].

Sans recoupe, avec les éléments standards, la hauteur H est de 290 cm. Déduire de cette valeur la hauteur mesurée pour recouper les éléments (les parties avant et arrière de la colonne de convection et, éventuellement, le panneau isolant)

Exemple : pour une hauteur mesurée de 265 cm, recouper chaque élément de 290 – 265 = 25 cm.

Recoupe

Désolidariser les deux pièces de la colonne de convection [photo 3]. Le côté illustré sur la photo 3 doit rester intact: c'est la partie supérieure de la colonne qui restera apparente; recouper l'autre côté de 60 cm maximum (sous peine de compromettre la sécurité de l'installation). La coupe sera masquée sous la tablette du foyer.

Les 2 éléments - avant et arrière - de la colonne de convection n'ont pas la même hauteur; c'est normal.

Mise en place

Placer la partie avant de la colonne en écartant les flancs pendant l'insertion [photo 4]. Elle se positionne autour des 4 vis à tête cylindrique [photo 5-a]. Les plis à l'arrière s'appuyent en [b].

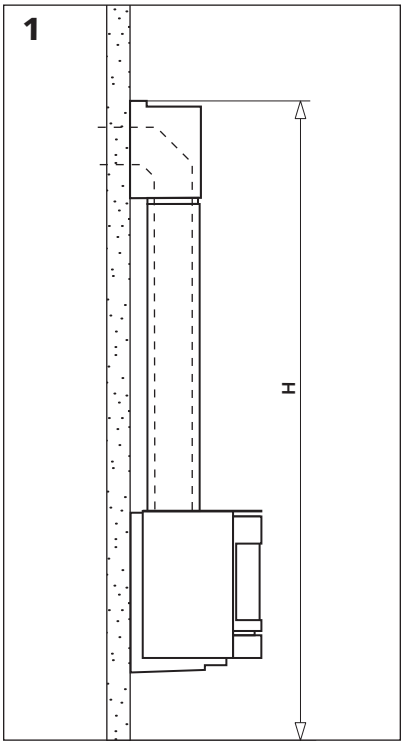

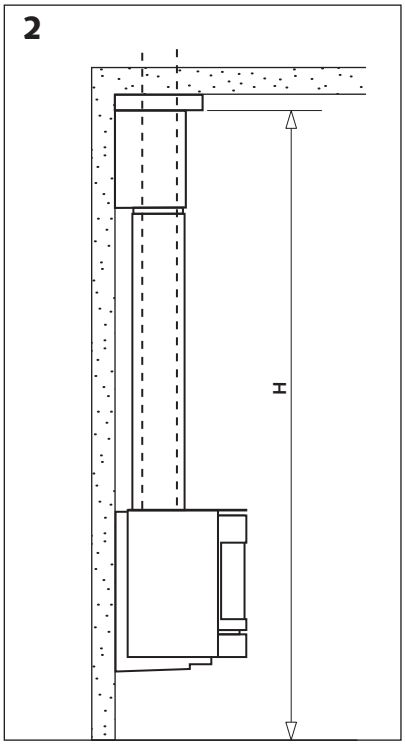

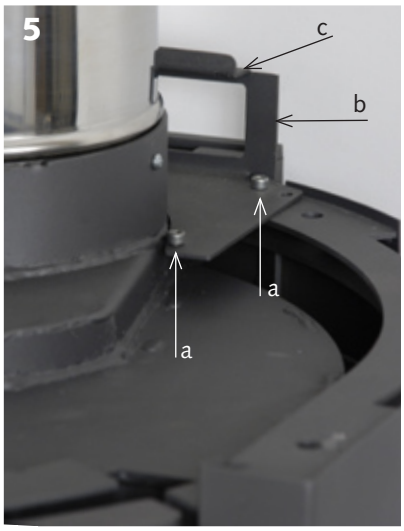

En haut, les plis de la colonne de convection s'accrochent à l'arrière du support du caisson de raccordement [photo 7].

Si nécessaire, installer le panneau isolant de la colonne de convection (dimensions 188 x 1347 mm). La recouper de la même valeur que les autres éléments de la colonne de convection.

L'insérer par l'arrière [photo 9] - côté métallisé vers la source de chaleur - et le déposer sur le support de la colonne en [photo 10-c].

Voir [figure 8]

d conduit télescopique

e colonne de convection - partie avant

f panneau isolant (face métallisée vers le conduit)

g colonne de convection - partie arrière

Poser la tôle arrière de la colonne de convection en [10-c] et la fixer au moyen des vis M5 à tête fraisée (clef Allen de 3), d'abord 2 vis à droite, puis 2 vis à gauche.
Cette partie arrière est indispensable.

Régler l'alignement de la colonne de convection et du caisson de raccordement au moyen de la vis de pression indiquée [photo 11].

Déposer la tablette supérieure [photo 12].

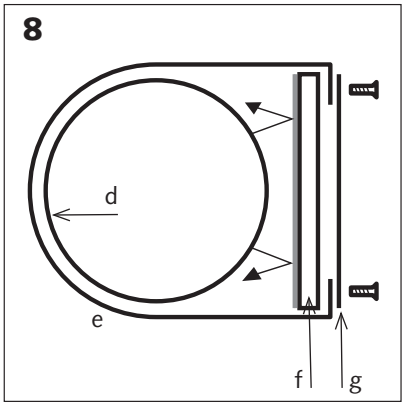

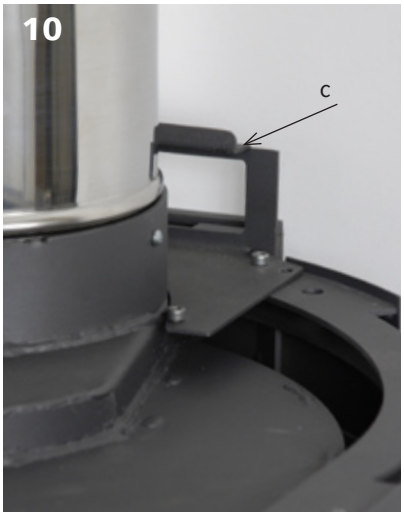

Lorsque l'installation du foyer est terminée…

… effectuer un test de fonctionnement du foyer.

Avant ce test, s'assurer qu'aucun élément relatif à l'installation n'est resté dans la chambre de combustion ou dans les chicanes (bombe de peinture, tube de graisse, outil,…)

Lors du premier feu, certains dégagements de fumée et d'odeur peuvent se produire : ventiler abondamment.

Se référer au mode d'emploi.

Une fois le foyer installé, remettre le mode d'emploi à l'utilisateur. Compléter avec lui le certificat de garantie (qui se trouve à la fin du mode d'emploi) et lui recommander de le renvoyer au fabricant ou à l'importateur.

ATTENTION !

La garantie ne couvre les détériorations dues au transport que si elles sont signalées dans les 48 heures suivant la réception et qu'elles sont mentionnées sur le bon de livraison.

Imprimé sur papier 100 % recyclé

notice d'installation Stûv 30-up [fr]

0209 - SN : 68718 > ...

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par :

Concept & Forme sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgium)
info@stuv.be – www.stuv.be

Importateur pour la Suisse

Lack SA
Chemin de la Foule 15
CH-2740 Moutier
Tél : 032 493 42 32
contact@lack-sa.ch – www.lack-sa.ch

Stûv se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.
Cette notice a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.

Editeur responsable : Gérard Pitance - rue Jules Borbouse 4 - 5170 Bois-de-Villers - Belgique

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] >
pour obtenir ce document dans une autre langue, veuillez consulter votre distributeur ou www.stuv.eu